


アンテナ線を接続する

デジタル放送の受信に必要なアンテナを お確かめください。

◎ UHFアンテナやBS/CSアンテナ(衛星アンテナ) の設置が必要になる場合があります。






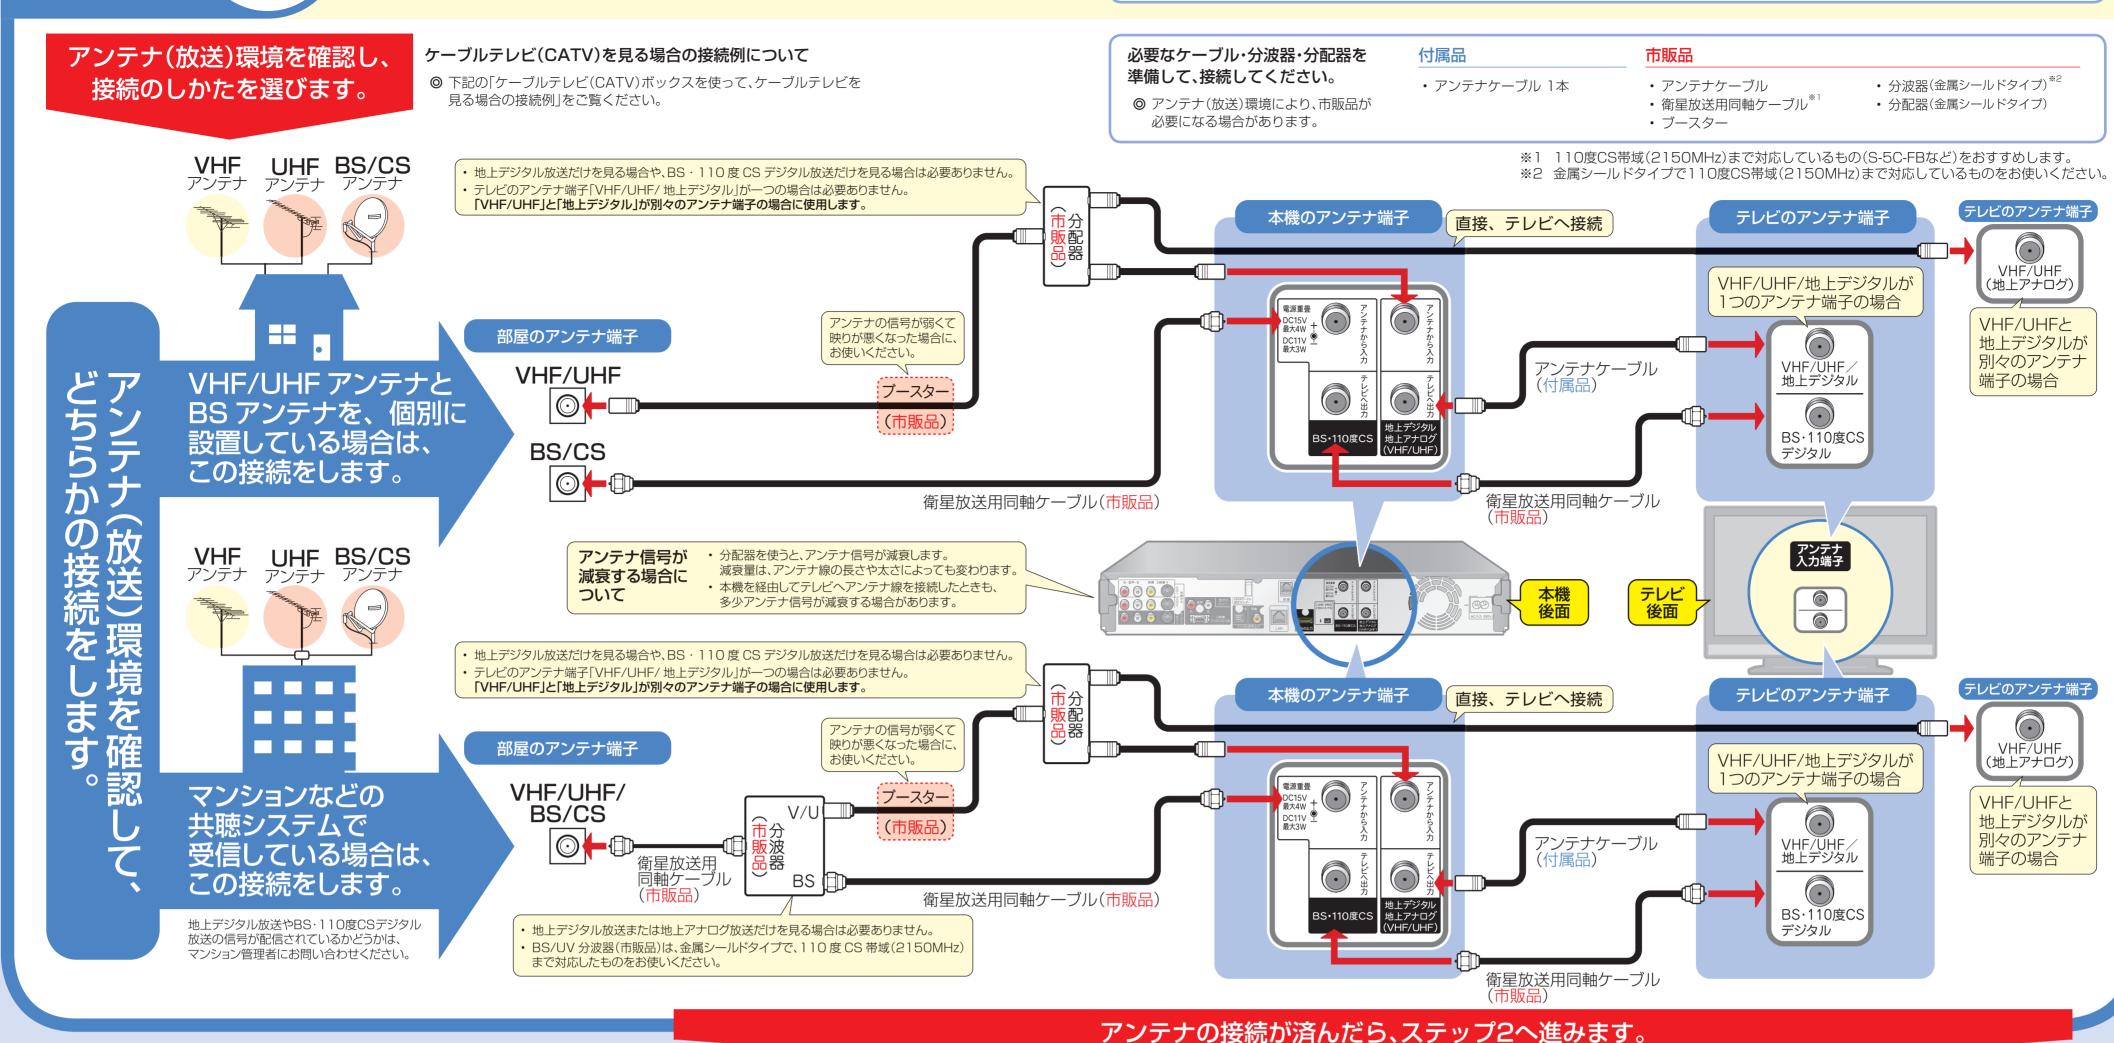



- CATV の接続方法や受信できる放送は異なります。詳しくはケーブルテレビ会社にご相談 ください。
- 地上デジタル放送をパススルー方式でケーブルテレビから受信している場合は、本機で地 上デジタル放送が楽しめます。
- アンテナ(放送)環境により、ケーブルなどの市販品が必要となります。

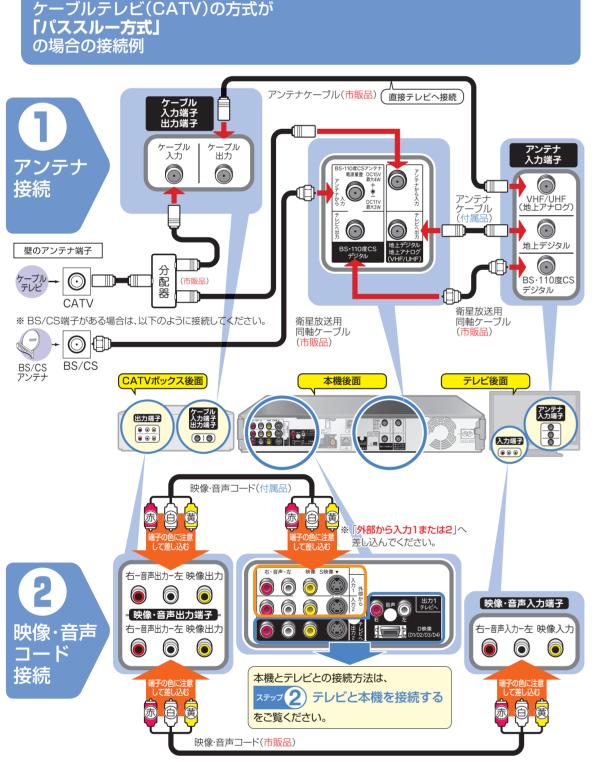


ケーブルテレビ(CATV)ボックスとテレビの接続については、ケーブルテレビ(CATV)ボックスの取扱説明書をご覧ください。

ケーブルテレビ(CATV)の方式が 「トランスモジュレーション方式」 の場合の接続例

・本機は、「トランスモジュレーション方式」には対応しておりません。 ①のアンテナ接続をした後に、ケーブルテレビ(CATV)ボックスの映像・音声出力端子と、本機 やテレビの映像・音声入力端子を接続することで、ケーブルテレビ(CATV)ボックスで選んだチャ

ンネルの番組が楽しめます。 録画は、「DR / 2 倍 / 3 倍 / 5 倍 / 7 倍 / HD ○○」以外の録画画質で HDD(ハードディスク)

へ録画できます。(ハイビジョン画質での録画はできません。)

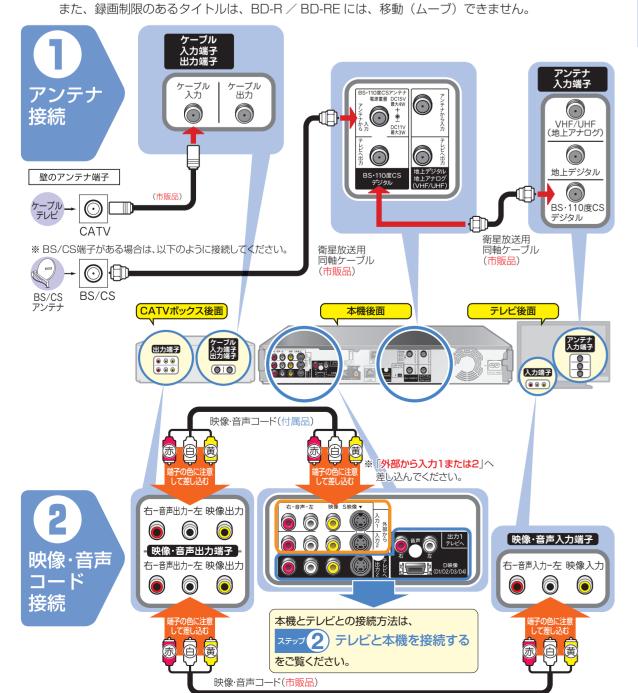



テレビの映像・音声端子を確認し、 接続する端子を決めます。

つなぐ端子と画質について ◎ テレビの入力端子を確認し、できる限り高画質に対応している端子と接続してください。ハイビジョン画質 でお楽しみいただくためには、HDMIケーブルまたはD映像ケーブルでの接続が必要です。


よりきれいな映像を楽しむために

◎ テレビにHDMI入力端子がある場合は、HDMIケーブル(付属品)を使って接続することをおすすめします。

シャープ製ファミリンク機能に対応したテレビ「アクオス」をお持ちの場合は

◎ 本機とHDMIケーブル(付属品)でつなぐと、本機とテレビの連動操作が楽しめます。 ◎ ファミリンク機能については、別冊の「かんたん!!ガイド」をご覧ください。

必要なケーブルを準備して、 接続してください。 ◎ テレビ側の端子の種類により、市販品が必要に なる場合があります。 付属品 市販品 HDMIケーブル 1本D映像ケーブル ・映像・音声コード 1本・S映像コード

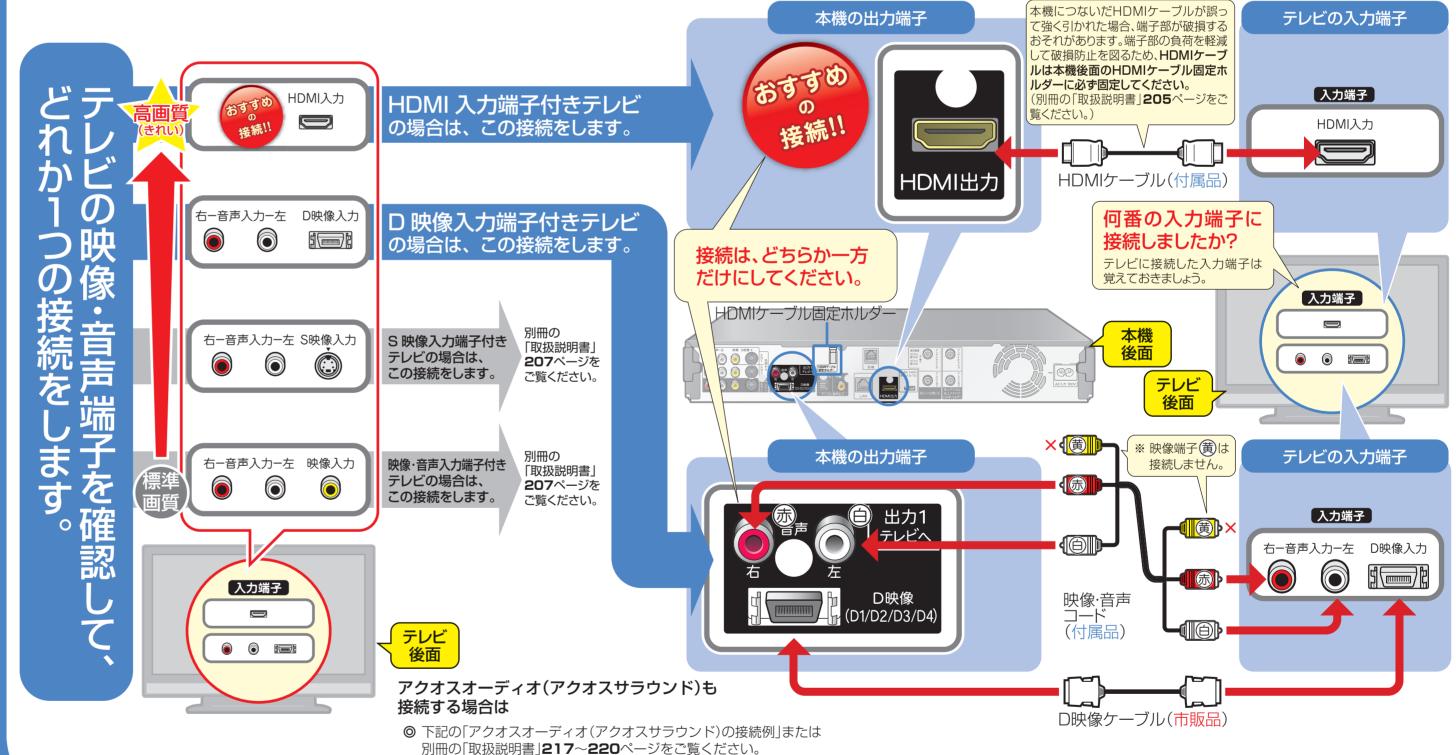


接続が済んだら、ステップ3(おもて面)へ進みます。

アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)の接続例


シャープ製ファミリンク対応の**アクオスとハイビジョンレコーダー (BD レコーダー)** などと**アクオスオーディオ** (アクオスサラウンド) をお持ちのお客様へ。

● 接続は、アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)の種類により異なります。お持ちのアクオスオーディオの種類を確認し、下図のように接続します。

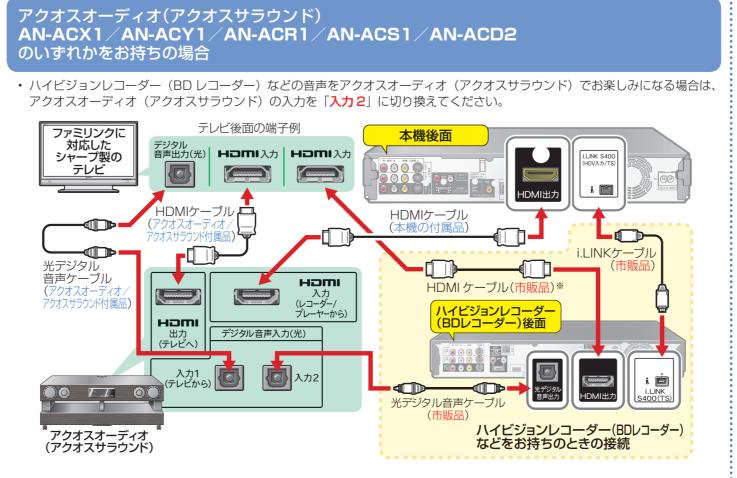



ハイビジョンレコーダー(BD レコーダー)などの音声をアクオスオーディオでお楽しみになる場合は、

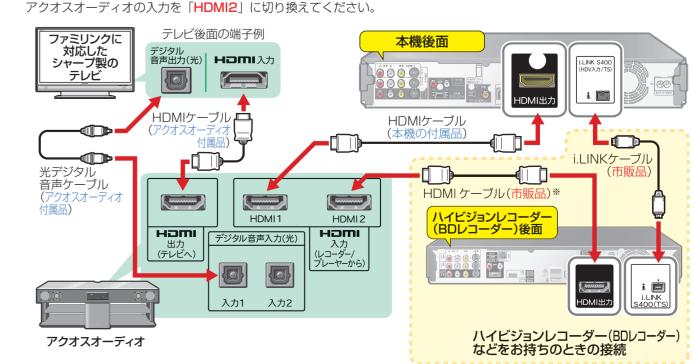

※ 1080pに対応したアクオスオーディオと接続するときは、HIGH SPEED(カテゴリー 2)に 対応した HDMI ケーブルをお使いください。